





Fussabtreter

Anleitung für die Massaufnahme

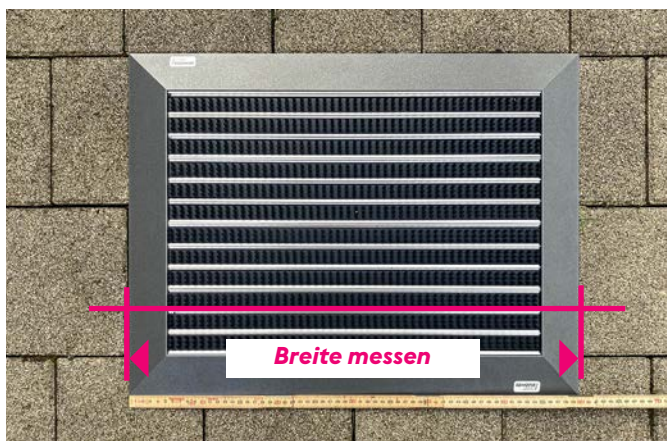

Breite messen:
Von Aussenkante zu Aussenkante.

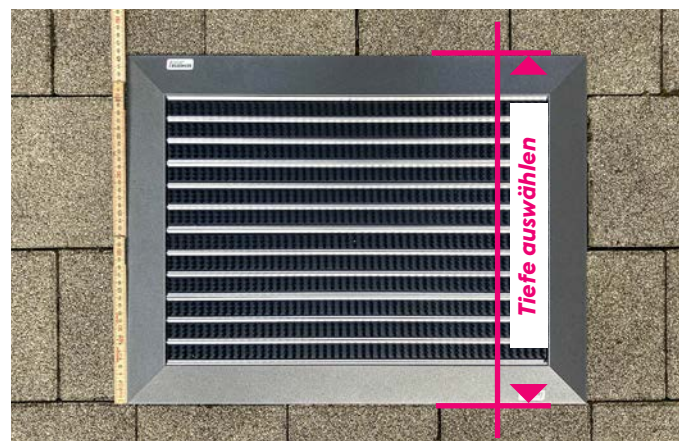

Tiefe auswählen:
Von Aussenkante zu Aussenkante.

Aufgrund der Bürstenelemente gibt es nur folgende Tiefenmasse in mm:
455, 541, 627, 713, 799, 885, 971, 1057